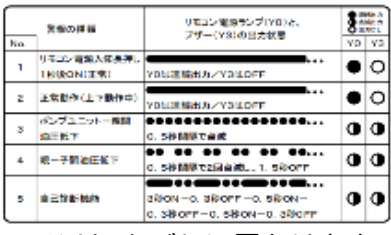
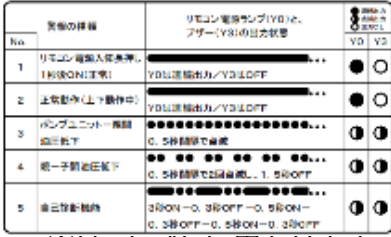


リフトが**作動しない**

症 状	原 因	対 応 方 法	参 考 図 (写 真)
上昇しない	電源(ブレーカ)が入っていない	電源(ブレーカ)を入れる	 
	リモコンの電源が入っていない ランプが点灯していない	電源(ブレーカー)を入れる リモコン電源を入れる	 
	電磁開閉器のサーマルリレーが作動している	サーマルリレーのリセットボタン(青または白のボタン)を押して解除する	 
	リモコンランプまたはシーケンサが点滅している(警報が出ている)	制御盤内に張り付けられている警報の種類を確認する	 ※リフトごとに異なります
下降しない	エア供給が無く安全装置の解除操作が出来ていない	コンプレッサー電源を入れる エア経路(配管)のバルブを開く	 
	安全爪が解除出来ていない	一度リフトを上昇させてから下降する	

故障かな?と思ったら

症 状	原 因	対 応 方 法	参 考 図 (写 真)
サーマルリレーが頻繁に作動する	電圧が低い 制御盤内の端子に緩みがある	各端子を増し締めする ※必ず電源を切ってから作業を行って下さい	 
上昇操作時に異音がる	作動油が規定量入っていない	作動油を追加。 ※作動油の確認はリフトが一番下がっている状態で行う	 ※埋設型の場合は確認できません。
左右差が発生する	上限端、下降端の間で何度も昇降することで誤差が蓄積され段差が発生することがあります	リフト下降限または上昇限に達しても段差補正の為に 2 秒以上操作を継続して下さい	症状が解消しない場合はリフトの使用を中止して下さい
自然降下する	配管からオイル漏れしている	油漏れ箇所を増し締め シリンダやオイル漏れが見当たらない場合は購入いただいた販売店にご相談ください	
各警報	リモコンランプまたはシーケンサが点滅している(警報が出ている)	制御盤内に張り付けられている警報の種類を確認する	 ※リフトごとに異なります

<日常点検のすすめ>

日常点検はご使用いただいているリフトの状態や消耗を知ることにより、急なトラブルを防ぐことができます。
リフトを安全に使用する為にも毎日の整備作業前に必ず行って下さい。
点検箇所については本体に付属している取扱説明書を参照または、販売店へご相談ください。