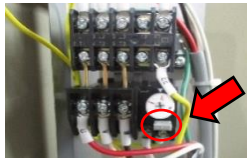
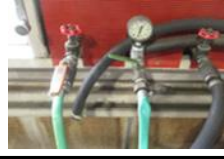


高圧洗浄機が**起動しない**

症 状	原 因	対 応 方 法	参 考 図 (写 真)
ポンプ、バーナー起動しない	元電源(ブレーカ)が入っていない	元電源(ブレーカ)を入れる	
	サーマルリレーがトリップしている	リセットボタンを押してリセットする	
バーナー点火しない	ハイリミットスイッチが作動している	ハイリミットスイッチを押してリセットする	
	温度設定が水温より低い	タンク内の水温以上に温度を設定する	
	ボイラー内の所定の位置まで水が入っていない	元栓を全開に開き、給水する	
	燃料フィルターが詰まっている または燃料切れ	燃料フィルターを清掃する 燃料を給油する	  

故障かな?と思ったら

症 状	原 因	対 応 方 法	参 考 図 (写 真)
噴射はするが圧力が低い	給水量不足	元栓を全開に開き、給水する 減圧弁のストレーナーを清掃する	  
	ノズルの摩耗 高圧ホースのつぶれ	ノズル、高圧ホース交換する	 
	Vベルトがスリップしている	Vベルトを張り直すまたは交換する ※必ず元電源を切ってから調整、交換して下さい	
ポンプが脈動する	給水量不足	元栓を全開に開く 減圧弁のストレーナーを清掃する	  
	調圧式アンローダーバルブが作動不安定	調圧式アンローダーバルブの調整、交換はご購入いただいた販売店にご相談願います	

<日常点検のすすめ>

点検箇所については本体に付属している取扱説明書を参照または販売店へご相談ください。

また、点検作業は、**必ず元電源を切り給水を止め安全を十分確認**して行って下さい。

日常点検は、ご使用いただいている機器の状態や消耗を知ることにより、急なトラブルを防ぐことができます。