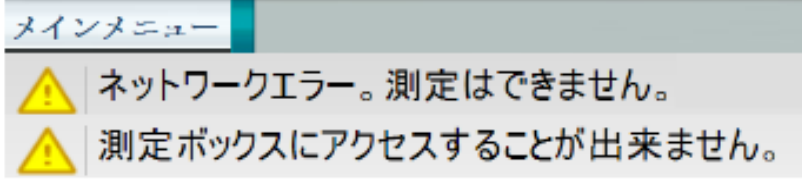
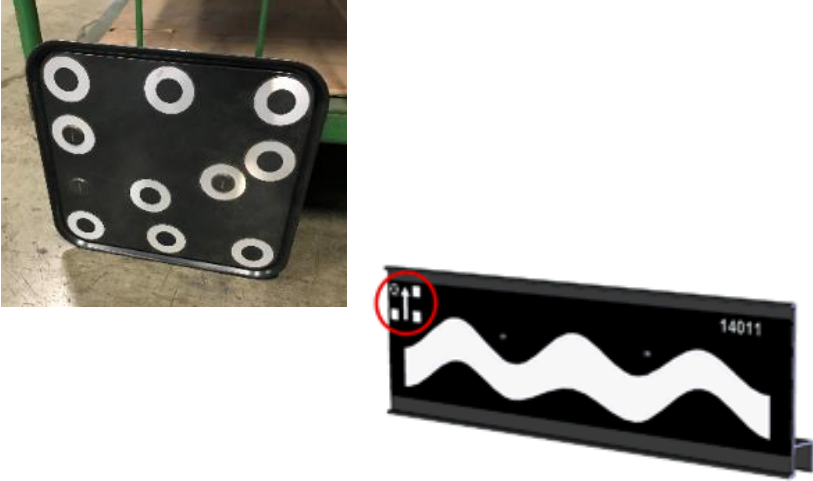


アライメントテストが起動しない

症 状	原 因	対 応 方 法	参 考 図 (写 真)
パソコンが 起動しない	電源(ブレーカ)を入れる	一次電源の確認 (ブレーカー、ヒューズなど含む)	
	OSプログラムの起動不良 	必ず電源を切り、電源ケーブルを元から外し、2～3分程度経過後に再度電源をつなぎ再起動	
	BIOS設定 	日付など狂っている場合は修正 (修正後も繰り返す場合は要PC電池交換)	
ソフトが 起動しない	アライメントプログラムの起動不良	必ず電源を切り、電源ケーブルを元から外し、2～3分程度経過後に再度電源をつなぎ再起動	
	エラー表示 起動チェックで不具合を感知 	必ず電源を切り、PCやセンサー等につながっているケーブルすべてを抜き差し	

故障かな?と思ったら

症 状	原 因	対 応 方 法	参 考 図 (写 真)
通信不良 (wifiやBluetooth)	通信機器の電源が入っていない	電源の状態確認 (LEDやバッテリーマークなど) バッテリーの充電状態	
	SSID(Bluetooth)が接続されていない	携帯や他の無線デバイスで当該機器のSSID(Bluetooth)を確認	
測定不良 (時間が掛かる)	測定条件が不足、欠落	直射日光が機器に直接当たっていないか	
		測定部(カメラや反射部)の汚れを清掃	

エラー画面が出た場合は、写真を撮っていただくようお願いいたします。
エラー画面など、写真に撮っていただくと、調査しやすくなる場合があります。

<日常点検のすすめ>
測定部の状態確認、汚れがあった場合は、柔らかい布などで清掃してください。(溶剤等は使用しないでください。)
取扱説明書に点検箇所の項目がある場合は、そちらも確認をお願いいたします。
日常点検は、ご使用いただいている機器の状態や消耗を知ることにより、急なトラブルを防ぐことができます。

損傷箇所を発見された場合は、販売店へご相談ください。