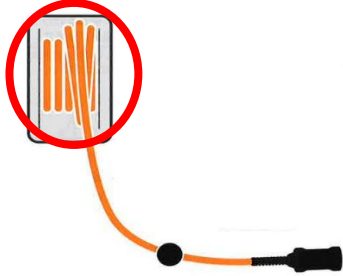
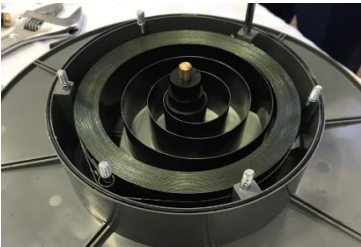


リールが**作動しない**

症 状	原 因	対 応 方 法	参 考 図 (写 真)
エアーがでない	コンプレッサーが運転していない	コンプレッサーの電源を入れる	 
	ストップバルブが閉じている	ストップバルブを開ける	 
エアー圧が低い	供給される圧力が低い	コンプレッサーの圧力を確認する	
	ゴミつまり	カプラー等の接続金具部を調べる	
電源が入らない (電源用コードリール)	コード異常加熱防止のためのサーモスタットが作動している	10分から20分ほどで復帰しますが、必ずコードリールの定格を確認していただき、定格内でご使用ください	

故障かな?と思ったら

症 状	原 因	対 応 方 法	参 考 図 (写 真)
巻き戻りが悪い	ホースやコードの表面に油汚れなどが付着している	付着した汚れをきれいにふきとり、 レザー系ワックスプレー等を薄く塗布する (※パーツクリーナーの使用は禁止です)	 
巻き戻らない	ホースの乱巻き※ (※製品のカバー内でホースが絡まり、引き出し操作や巻き戻し操作に支障が出る状態)	ホースを引き出し、ゆっくりと手を添えて巻き戻す	
	ホースの引き出し過ぎによるラチェットの引っ掛かり	販売店にご相談ください	 
	ゼンマイの破損	販売店にご相談ください	
ホースが出てこない	ラチェットの破損・引っ掛かり	販売店にご相談ください	

<日常点検のすすめ>

日常点検はご使用いただいているリールの状態や各部消耗を知ることにより、急なトラブルを防ぐことができます。

リールを安全に使用する為にも毎日の整備作業前に必ず行って下さい。

消耗部品の経年劣化や使用環境による磨耗により、ホースの破裂やホース抜けの原因となることがありますので、**交換目安は5年**です。

点検箇所については本体に付属している取扱説明書を参照または、販売店へご相談ください。