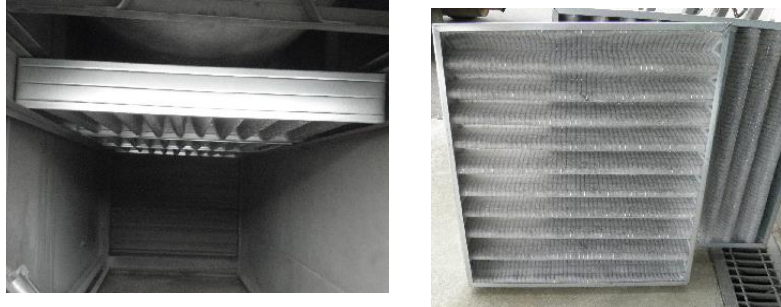


塗装ブースが**作動しない**

症 状	原 因	対 応 方 法	参 考 図 (写 真)
作動しない	電源(ブレーカ)が入っていない	電源(ブレーカ)を入れる	
	非常停止ボタンが押された状態になっている	非常停止ボタンを右に回し解除する	
	電磁開閉器のサーマルリレーが作動している	サーマルリレーのリセットボタン(青または白のボタン)を押して解除する	
	エア供給が無く安全装置の解除操作が出来ていない	コンプレッサー電源を入れる エア経路(配管)のバルブを開く	

故障かな?と思ったら

症 状	原 因	対 応 方 法	参 考 図 (写 真)
換気が出来ない	給気フィルターが詰まっている	エアーを吹いて清掃する・もしくは交換する	
バーナーが停止する ※灯油バーナーの場合	燃料切れ	燃料を補給してからバーナーについているリセットボタンを押す	
ブース内圧が高すぎる	排気フィルターの目詰まり ダクトの途中に何かつまっている 排気ダンパー調整不良	排気フィルターを清掃する・もしくは交換する 障害物を除去する マノメータを見ながら調整する	
ブース内圧が負圧	給気フィルターが詰まっている 排気ダンパー調整不良	エアーを吹いて清掃する・もしくは交換する マノメータを見ながら調整する	

<日常点検のすすめ>

日常点検はご使用いただいているブースの状態や消耗を知ることにより、急なトラブルを防ぐことができます。
ブースを安全に使用する為にも毎日の整備作業前に必ず行って下さい。
点検箇所については本体に付属している取扱説明書を参照または、販売店へご相談ください。

<定期自主検査について>

事業者は1年以内に1回定期自主検査を行わなければならない。※3年間保管。 定期自主検査講習修了者又は同等以上の技能者が実施。

<作業環境測定について>

第1種・第2種有機溶剤(シンナーは第2種)に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場では6ヶ月以内に1回(年2回)、定期的に〔作業環境測定士(国家資格)〕による作業環境測定を実施。※3年間保管。