

# MST-8R

## USB認識されない場合

### 重要：ご使用前に必ずお読みください

この度はMST-8Rをご購入いただき誠にありがとうございます。本書を参考にユーザー登録、アップデートを行なった後にご使用ください。

## はじめに

本手順書は別紙「クイックスタート/J2534ソフトインストールガイド」の手順で作業を行なってもパソコンにMST-8Rが認識されない場合に実施してください。

- パソコンにMST-8Rが認識されない原因は、パソコンのUSB電源供給能力の機差によるもので、MST-8Rの不具合ではございません。

## 1. 使用するもの（標準付属品）

製品が全て揃っていることをご確認ください。



- MST-8R 本体 (1台)
- microSDカード用アダプタ (1個)
- 本書 (1部)

- 万一、不足品や製品の一部が破損していた場合は、お買上げ日から1ヶ月以内にお買い上げの販売店へお申し付けください。
- セット内の製品は品質向上のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

## 2. 使用するもの（お客様準備品）

以下の機材につきましては、お客様でご準備ください。



- +ドライバー#2
- SDカードリーダー

※パソコンにSDカードリーダーが搭載されている場合は不要です。




パソコン

(インターネット接続必須)

## 3. microSDカードの取り外し

### 1. MST-8R裏面カバーの+ネジを外します。

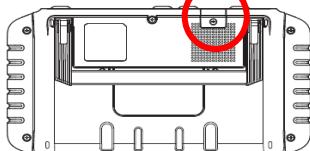

### 2. 裏面カバーを外します。




①手前に傾ける  
②下に引き抜く



裏面カバー

- カバーにはツメがありますので無理な力を加えないでください。

3. 裏面カバーを外すとmicroSDカードがセットされていますので、カードを爪で押して飛び出させた後、引き抜きます。

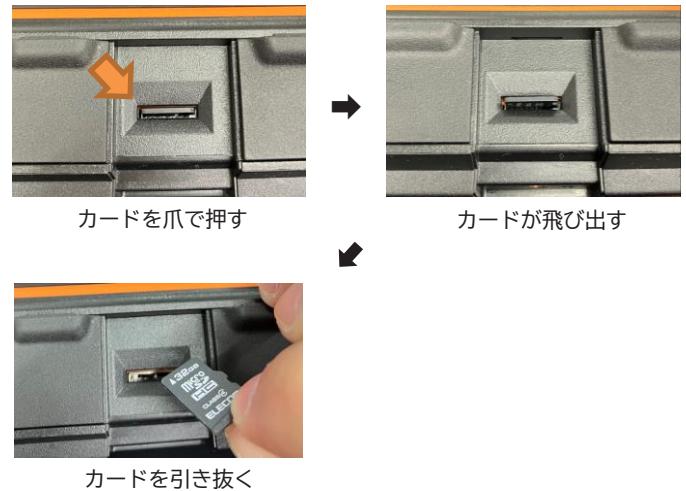

カードを爪で押す

カードが飛び出す

カードを引き抜く


- カードスロットはバネ式になっております。
- 必ず取り出し位置（カードが飛び出した状態）にしてから引き抜いてください。
- 無理に引き抜こうとするとカードやスロットを破損させてしまう恐れがありますのでご注意ください。

## 4. パソコンへmicroSDカードの接続とファイルの表示

### 1. microSDカードをmicroSDカード用アダプタに挿入します。



### 2. パソコンにSDカードリーダを接続します。

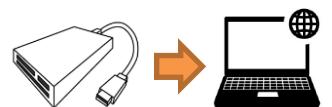


### 3. SDカードリーダにmicroSDカードをセットしたmicroSDカード用アダプタを挿入します。

※パソコンにSDカードリーダーが搭載されている場合は、直接挿入してください。



### 4. SDカードが「MST-8R」の名称でパソコンに認識されます。

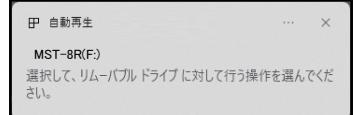

### 5. 「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックして本体内のファイルを表示します。



以降は各ガイドを参考に操作してください。

・自動再生が有効でない場合は、PCの「デバイスとドライブ」から「MST-8R」を開いてください。



## 5. アップデートおよび取扱説明書のダウンロード

### 1. ユーザー登録完了後「UPDATEアプリ」の[アップデートチェック]をクリックします。



### 2. アップデートが開始され、本体内に保存されます。



- ・アップデート完了まで、SDカードリーダを取り外さないでください。

### 3. アップデートが完了すると「アップデート完了」が表示されます。



- ・「書き込みできません」のエラーが表示された場合は、セキュリティソフトにより外部記憶媒体への書き込みが禁止されているか確認してください。
- ・管理者権限のあるアカウントで実行されているか確認してください。

### 4. 以上でアップデートが完了しました。


### 5. 続いて取扱説明書をダウンロードします。「UPDATEアプリ」の[取扱説明書]をクリックします。



### 6. 取扱説明書のダウンロードが開始されます。




7. ダウンロードが完了すると保存先を指定できますので、任意の場所に保存してください。

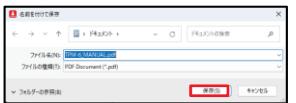

8. 保存した場所からダウンロードしたPDFファイルが確認できます。

9. 「ハードウェアの安全な取り外し」を実行した後にSDカードリーダを取り外してください。

10. microSDカードをMST-8Rに戻します。「カチッ」となるまで挿入してください。その後、裏面カバー、+ネジを取り付けてください。

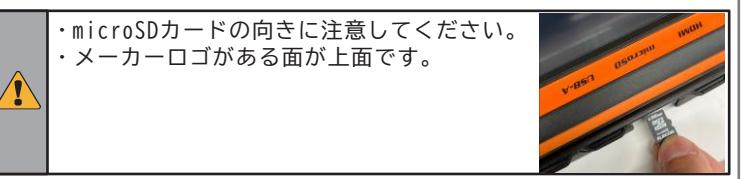

## 注意

### セキュリティソフトについて

本体をパソコンに接続した場合や、「UPDATE.exe」（アプリケーション）を実行した場合に、セキュリティソフトが反応してアプリケーションを削除、または隔離したり、通信をブロックすることがあります。

その場合は、セキュリティソフトの設定を変更していただく必要があります。

### UPDATE.exe（アプリケーション）について

万が一アプリケーションが削除された場合は、下記リンク先よりダウンロードして、本体内に保存してください。  
<http://www.scantool.jp/downloads//update/UPDATE.exe>

### アップデート時のエラーについて


「書き込みできません」などのエラーが発生してアップデートが正常に行えない場合は、セキュリティソフトの設定を確認していただくとともに、本体内部メモリのフォーマットが必要な場合があります。フォーマット前にアップデート期間内であることをご確認いただき、以下のファイルをパソコンにコピーして保存してください。

- UPDATE.exe（アプリケーション）
- pass.ini（構成設定ファイル）

保存後フォーマットを行います。フォーマット後保存した2つのファイルを本体内部メモリに戻して再度アップデートを行ってください。

### 取扱説明書のダウンロードについて

取扱説明書のダウンロードは「UPDATE アプリ」の[取扱説明書]をクリックし、保存場所をご指定いただきダウンロードできます。

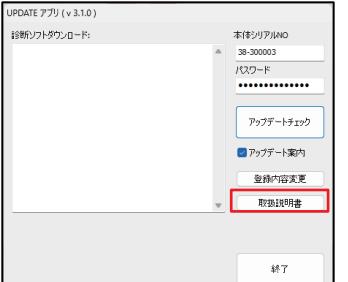

### 特定DTC 照会アプリについて

OBD 検査でご使用になるパソコンに特定DTC 照会アプリを事前にインストールしてください。詳しくは「OBD 検査ポータル」サイトをご覗ください。

### 本体保証について

本体保証期間

ユーザー登録から3年間