


整備用スキャンツール

MST-8R ソフトバージョン確認方法



①初期画面の
本体IDを選択します。

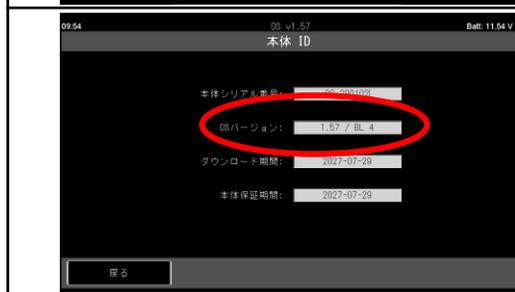

②OSバージョン(○)を
確認

1.00以降の場合、整備用スキャンツール
としてご利用頂けます。