

MULTI SUPPORT TOOL MST3000


ご使用いただく前に

出荷時に診断ソフトはインストールされておりません。
ユーザー登録とアップデートを行ってからご使用ください。

Ver.1.01

MST3000セット内容

本製品のセット内容には以下の商品が含まれています。お使いになる前にご確認ください。

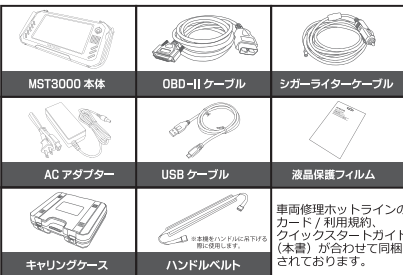

※注意 セット内容の製品は、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

うまく行かない場合は！


ユーザー登録・アップデートを行う際にお客様のパソコンのセキュリティソフトによってうまく行かない場合があります。その場合はバンザイホームページのMST3000のページを参照してください。

バンザイ 検索


<http://www.banzai.co.jp/>

Windows10ご使用時の パソコン操作方法

①画面左下の、Windowsマークをクリックします。
※キーボードの「Windowsキー」でも表示出来ます。



②メニューを開いたら、「エクスプローラー」をクリックして開きます。




③エクスプローラー画面が表示されたら、左側メニューより「PC」をクリックして選択します。



ユーザー登録

登録 ステップ1

付属のA/CアダプターをMST3000の電源ジャックに接続して電源スイッチを押します。

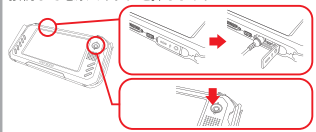

登録 ステップ2

起動後ホーム画面から「UPDATE」をタップします。
※ユーザー登録前は「UPDATE」以外のアイコンがグレーで表示されています。



登録 ステップ3

「パソコン接続」をタップします。



登録 ステップ4

パソコン接続待機画面が表示されます。
MST3000はそのままだま待機します。



登録 ステップ5

USBケーブルを使用してMST3000とパソコンを接続します。



登録 ステップ6


パソコンの「コンピューター」または「PC」をダブルクリックします。

※Windows 10を使用している場合は、本書左下「Windows 10ご使用時のパソコン操作方法」を参照してください。



登録 ステップ7

「DATA」をダブルクリックしてください。
ファイルが多数表示されます。



登録 ステップ8

mst3000.exe (アプリケーション) をダブルクリックしてください。



登録 ステップ9


「登録内容変更」をクリックします。

※「ユーザー登録画面」が出ない場合は「アップデートチェック」ボタンを押すと「ユーザー登録画面」が表示されます。表示されない場合は再度「登録内容変更」を押してください。
※上記手順を行っても進まない場合は「バンザイホームページ」からユーザー登録を行うか、無線LAN環境があるお客様は本書裏面のWi-Fiを使用したユーザー登録を行ってください。



登録 ステップ10

「ユーザー登録について」のプライバシーポリシーをよく読み「同意する」を押してください。
「ユーザー登録」画面が表示されますので、各入力欄にお客様の情報を入力して「送信」ボタンをクリックします。

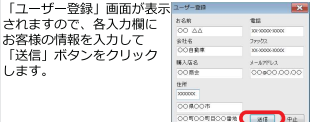

登録 ステップ11

送信が完了しましたら登録したメールアドレスのメールをチェックしてください。
「admin@scantool.jp」より「Scantool.jp登録受付メール」が届きます。メールを開いて、内容にあるリンクをクリックしてください。



メールが届かない場合は「迷惑メール」に移動されていないか確認してください。
クリックするとお使いのブラウザで「認証完了」ページが表示されます。



これらの画像を印刷または写真撮影して大切に保管してください。
お名前: ○○ △△
お住所: ○○ △△
お電話番号: 03-XXXX-XXXX
メールアドレス: admin@scantool.jp
登録日時: 2016/04/22 14:31
登録IPアドレス: 192.168.1.100
※この画面を印刷または写真撮影して大切に保管してください。


引き続きアップデートを行います。

ユーザー登録終了後、右側の「アップデートのステップ9」へお進みください。うまく行かない場合は「アップデートのステップ1」から進んでください。

アップデート

アップデート ステップ1

付属のA/CアダプターをMST3000の電源ジャックに接続して電源スイッチを押します。

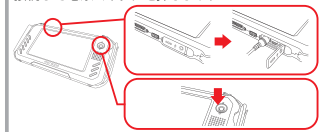

アップデート ステップ2

起動後ホーム画面から「UPDATE」をタップします。



アップデート ステップ3

「パソコン接続」をタップします。



アップデート ステップ4

パソコン接続待機画面が表示されます。
MST3000はそのままだま待機します。



アップデート ステップ5

USBケーブルを使用してMST3000とパソコンを接続します。



アップデート ステップ6


パソコンの「コンピューター」または「PC」をダブルクリックします。

※Windows 10を使用している場合は、本書左下「Windows 10ご使用時のパソコン操作方法」を参照してください。



アップデート ステップ7

「DATA」をダブルクリックしてください。
ファイルが多数表示されます。



アップデート ステップ8

mst3000.exe (アプリケーション) をダブルクリックしてください。



アップデート ステップ9


「アップデートチェック」をクリックします。

※「アップデートチェック」を押しても進まない場合は、バンザイホームページからアップデートを行うか、無線LAN環境があるお客様は本書裏面のWi-Fiを使ったアップデートを行ってください。



アップデート ステップ10

「アップデート完了」のメッセージが表示されましたら、アップデートは完了です。
プログラムを終了して、パソコンとの接続を解除してください。

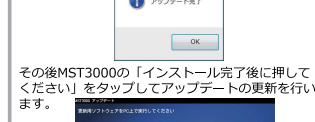

その後MST3000の「インストール完了後に押してください」をタップしてアップデートの更新を行います。



更新が終了するとアップデート完了です。

注意

※1: ユーザー登録画面ではお客様の情報・購入店名等を入力してください。
この時、メールアドレスは必ず半角英数字を入力してください。間違ったメールアドレスを入力されると「送信できません」のメッセージが表示されます。
※2: 「scantool.jp登録受付メール」が受信BOXに届かない場合は「迷惑メール」のフォルダをご確認ください。また、「登録のステップ9」で複数回「送信」ボタンをクリックした場合は、その回数分メールが届きます。
この場合、最新のメールを確認してリンクをクリックしてください。
メールを確認して「アップデート期間」が表示されれば、認証完了になります。
※3: 認証が完了するとソフトをダウンロードできるようになりますので、「アップデートチェック」をクリックします。
「書込みできません」のメッセージが表示された場合は、取扱説明書をご確認ください。

取扱説明書 ダウンロード

取扱説明書はPDFファイルになっております。ご覧になるにはAdobe(R)Reader(R)が必要です。
また、バージョンの違いで表示できない場合がありますので、最新バージョンをダウンロード・インストールしてご覧になることをお勧めします。

取扱説明書 ステップ1

「MST3000のファーム」を起動した状態で「取扱説明書」ボタンをクリックします。



取扱説明書 ステップ2


取扱説明書のダウンロードが開始されます。



取扱説明書 ステップ3

ダウンロードが完了すると保存先を指定する画面が表示されますので、任意の場所に保存してください。

※指定先によっては保存できない場合があります。その場合は、「一旦「Ctrl+Z」の直下に保存した後」に任意の場所に移動させてください。



取扱説明書 ステップ4

保存した場所にダウンロードした取扱説明書(PDFファイル)があります。
ダブルクリック(または右クリック-開く)して表示させます。



うまくダウンロード出来ない場合は、バンザイのホームページ(MST3000のページ)より取扱説明書がダウンロード可能です。

※裏面にWi-Fi(無線LAN)を利用したユーザー登録/アップデート方法を記載しております。

Wi-Fiを利用したユーザー登録・アップデート方法 (Wi-Fi環境のあるお客様のみ)

Wi-Fiの接続方法

準備 ステップ1

付属のACアダプターをMST3000の電源ジャックに接続します。



準備 ステップ2

電源スイッチを押してMST3000を起動します。



準備 ステップ3

初期画面から「設定」をタップします。



準備 ステップ4

「Wi-Fi印刷設定」をタップします。



準備 ステップ5

「Wi-Fi設定」をタップします。



準備 ステップ6

画面上部のWi-FiがONになっている事を確認してご利用のネットワーク名(例: BANZAI-1)をタップします。



準備 ステップ7

パスワード欄をタップしてネットワークのパスワードを入力(1)して「接続」をタップ(2)します。



準備 ステップ8


「接続済み」が表示が切替われば完了です。「戻る」ボタンで初期画面に戻ります。



ユーザー登録方法


ユーザー登録 ステップ1

初期画面の「UPDATE」をタップします。



ユーザー登録 ステップ2


「ユーザー登録」をタップします。



ユーザー登録 ステップ3


お客様の情報を全て入力してください。入力後「登録する」をタップします。

※メールアドレスはEメール入力してください。間違いがあるに認証確認メールが届きません。

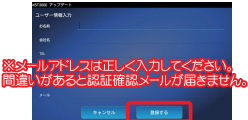


ユーザー登録 ステップ4

登録が完了するとメッセージが表示されます。




ユーザー登録 ステップ5

登録したメールアドレスのメールをチェックしてください。「admin@scantool.jp」より「Scantool.jp登録受付メール」が届きます。メールを開いて、内容にあるリンクをクリックしてください。



ユーザー登録 ステップ6

リンクをクリックするとご利用のブラウザで認証完了のメッセージが表示されます。

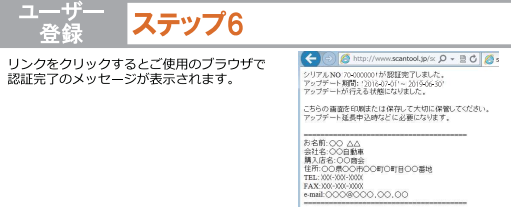

アップデート方法

アップデート ステップ1

初期画面の「UPDATE」をタップします。



アップデート ステップ2

「Wi-Fi接続」をタップします。



アップデート ステップ3

アップデートが開始され、ソフトウェアが本体にインストールされます。



アップデート ステップ4

アップデートが完了するとメッセージが表示されます。



Wi-Fiに接続してユーザー登録を行います

準備するもの

ACアダプター + MST3000本体 + Wi-Fiルーター + インターネット

パスワードの確認

1: ネットワーク名 (SSID)
2: パスワード (セキュリティキー)

・ご利用の無線ネットワークに接続して登録します。
・事前にご利用の無線ネットワーク(SSID)のパスワード(セキュリティキー、暗号化キー、KEYなど)をご確認ください。
・ネットワークに接続する場合に必要になります。
・パスワードはルーター本体のラベルなどに記載されており、記載がない機種の場合はご利用のルーターの取扱説明書を参考に確認ください。

基本操作ガイド

電源操作

電源の入れ方

車両に接続し、電源ボタンを1回押してMST3000を起動します。



電源の切り方

電源ボタンを長押しして「電源を切る」を選択します。



スリープ状態にするには

電源ボタンを1回押すとスリープ状態となり、スリープ状態で電源ボタンを1回押すと画面が立ち上がります。(フル充電時: スリープ状態を3時間程度維持できます)



リセット方法


フリーズなどが発生した場合は本体上部のリセットボタンを押してください。



日付と時刻設定

※ユーザー登録、アップデート後に必ず日付と時刻設定を行ってください。


- 初期画面の「設定」から「アプリ一覧」・「設定」をタップします。
- 「日付と時刻」をタップします。
- 「日付設定」「時刻設定」をそれぞれタップすると設定画面が表示されます。
- 設定画面で変更して「完了」をタップして確定します。



Wi-Fiに接続され「日付と時刻の自動設定」に☑が入っている場合は自動調整されます。

基本操作

- 車両がイグニッションOFFの状態になっているか確認します。
- 車両にOBD IIケーブルを接続して電源ボタンを押します。
- イグニッションをONにします。
- 実施される項目をタップして診断を開始してください。

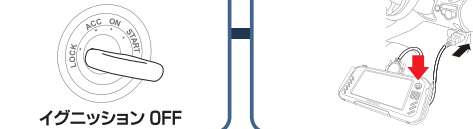

車両登録方法(車両診断ショートカット)

※車両登録完了後は、2回目以降車両ナンバーの下4桁のみを入力する事で車両選択を行わないで診断が可能です。

車両登録 ステップ1

「新規車両」をタップします。



車両登録 ステップ2

車両のナンバーを入力します。入力後、右下の「次へ」を押してください。



車両登録 ステップ3

メーカー・車種を選択後「確定」、次の車両型式入力画面で車両型式を入力して車両を登録します。



※充電がされていれば、MST3000をケーブルから取外して入力が可能です。(入力のみで診断は不可です)



車両登録 ステップ4

検索にて車両のナンバー「下4桁」を入力して検索を行います。



車両登録 ステップ5

① 検索結果より車両をタップします。
② 画面右上に選択した車両が表示されている事を確認します。



車両登録 ステップ6

「故障診断」をタップし、メーカー・車種を選択します。



登録完了 ステップ7

診断を行った後登録完了です。次回から車両選択の必要がありません。



その他、機能の詳細はMST3000取扱説明書をご参照ください!