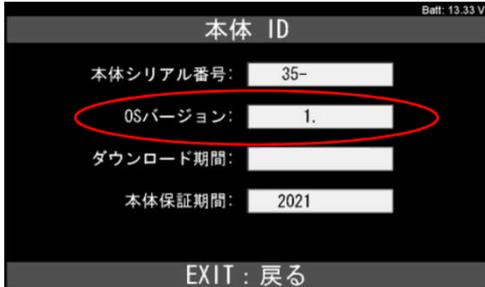


# 整備用スキャンツール

## TPM-5 ソフトバージョン確認方法

	<p>①初期画面 右下の 本体ID(○)を選択</p>
	<p>②OSバージョン(○)を 確認</p> <p>1.13以降の場合、整備用スキャンツール としてご利用頂けます。</p>