


整備用スキャンツール

TPM-6 ソフトバージョン確認方法



①初期画面 右下の
本体ID(○)を選択

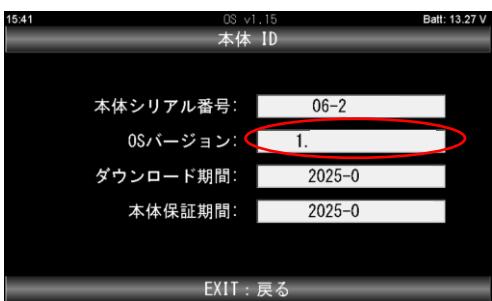

②OSバージョン(○)を
確認

1.51以降の場合、整備用スキャンツール
としてご利用頂けます。