
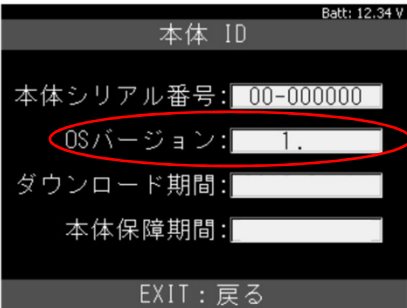


整備用スキャンツール

TPM-i-BZ(2) ソフトバージョン確認方法

 <p>TPM-i-BZ メニュー</p> <p>Batt: 12.32 V</p> <p>診断 メンテナンスモード REPLAY 履歴</p> <p>設定 id 本体 ID</p> <p>ENTER : 選択 EXIT : 戻る</p>	<p>①初期画面 右下の 本体ID(○)を選択</p>
 <p>本体 ID</p> <p>Batt: 12.34 V</p> <p>本体シリアル番号: 00-000000</p> <p>OSバージョン: 1.</p> <p>ダウンロード期間: _____</p> <p>本体保障期間: _____</p> <p>EXIT : 戻る</p>	<p>②OSバージョン(○)を 確認</p> <p>1.54以降の場合、整備用スキャンツール としてご利用頂けます。</p>