
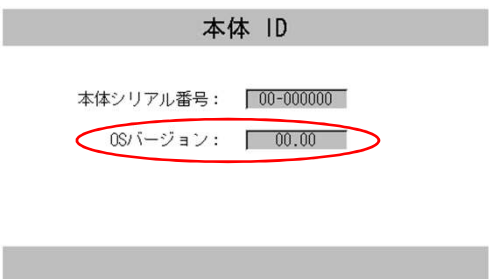


# 整備用スキャンツール

## MST2000 ソフトバージョン確認方法

 <p>MST2000 メニュー</p> <p>診断 設定 本体 ID</p>	<p>①初期画面 右の 本体ID(○)を選択</p>
 <p>本体 ID</p> <p>本体シリアル番号: 00-000000</p> <p>OSバージョン: 00.00</p>	<p>②OSバージョン(○)を 確認</p> <p>7.95以降の場合、整備用スキャンツール としてご利用頂けます。</p>