


MST2000・TPM1000BZ・TPM1000BZ-TR ユーザー登録方法説明

※ウイルスセキュリティ-zero/ウイルスセキュリティ-zero V12をご使用の場合はMST2000（アプリケーション）やTPM1000（アプリケーション）が自動的に隔離されてしまいます。このような場合、隔離設定を解除する必要があります。設定方法をバンザイホームページよりダウンロード出来ますので、バンザイホームページをご参照下さい。

1.SDカードをパソコンへ接続します

- ・パソコンに直接挿入出来る場合は直接挿入してください。
- ・SDカードが直接入らない場合は付属のSDカードリーダーに挿入し、パソコンへお繋ぎください。

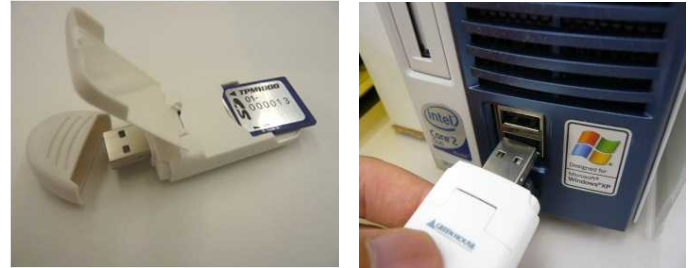

※SDカードリーダーは写真の物と異なる場合があります
付属のSDカードリーダーをご使用下さい。

2.デスクトップ上のマイコンピュータをクリック

デスクトップ上の

Windows XP→マイコンピュータ

Windows Vista→コンピュータ

Windows 7→コンピューター

Windows 8→コンピューター

をダブルクリックしてください。

Windows XP



Windows Vista



Windows 7



windows 8



※パソコンの設定でデスクトップ上にはない場合は
スタートメニューから探してください。

3.リムーバブルディスクをダブルクリックし、 「pass.ini」ファイルをダブルクリックしてください

リムーバブルディスクをダブルクリックし、
SDカード内のデータを表示させます。

ファイルが表示されましたら「pass.ini」を開いて下さい。

※pass.iniはpassと表示されている場合があります。

※リムーバブルディスク（F：）の（ ）内は使用のパソコン
環境により変わります。



リムーバブル ディスク (F:)



リムーバブル ディスク (F:)




4.表示された「serial」「pass」を確認してください。 次ページで「serial」「pass」を使用します。

serial、passが表示されますので、
この画面をすぐ見られる状態（最小化）にしてください。

次ページにて「serial」、「pass」を使用します。

※「serial」「pass」は絶対に書き換えしないで下さい。
アップデート等が出来なくなります。

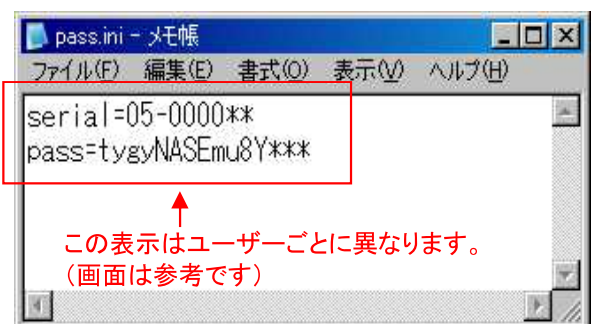

5. バンザイホームページを開きます

<http://www.banzai.co.jp>

バンザイのホームページを開き、

MST2000お使いのお客様は
「マルチサポートツール」をクリック

TPM1000BZ/TPM1000BZ-TRをご使用の方は
「マルチコードリーダープラス」をクリックして下さい



6. 次ページの「ユーザー登録」のボタンがありますので クリックしてください。

ユーザーガイドが立ち上がります。
「ユーザー登録」ボタンをクリックして下さい





7. 言語選択にて日本語を選択してください。



8. シリアルナンバー、パスワードを入力する

手順4にて確認した本体シリアルNO(serial)
とパスワード (pass) を入力

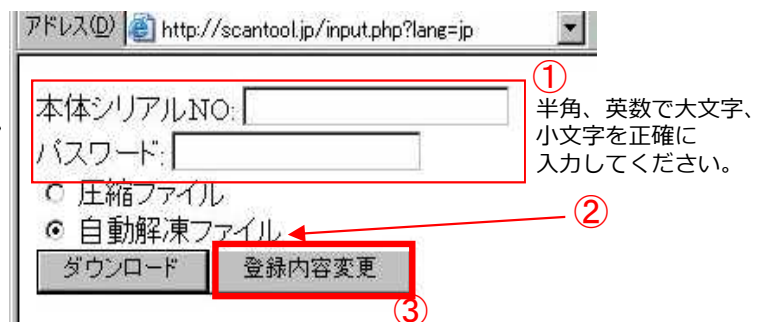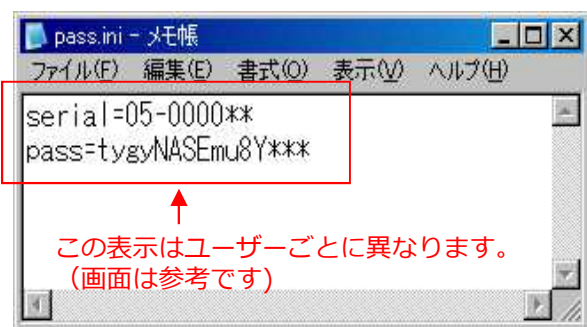

- ① シリアルナンバー、パスワード記入後
- ② 必ず自動解凍ファイルを選択して
- ③ 登録内容変更をクリックして下さい。

9.登録内容を書き込む

- ※購入代理店には購入された販売店をお書き下さい
- ※住所の1番上の欄には郵便番号をご記入下さい
また空白が無い様、3列埋めてください。
- ※メールアドレスは間違えないようにしてください。
メールアドレスを間違えますと認証確認メールが届きません

本体シリアルNO: 05-000010

*部分は必須項目です。必ずご記入ください。

*お名前:

*会社名:

*購入代理店:

*住所:


*電話:

ファックス:

*メールアドレス:

10.送信完了画面が表示されます

- 「認証後クリックしてください」は
すぐにクリックしないで下さい
- 手順11のメール確認後にクリックしていただきます。

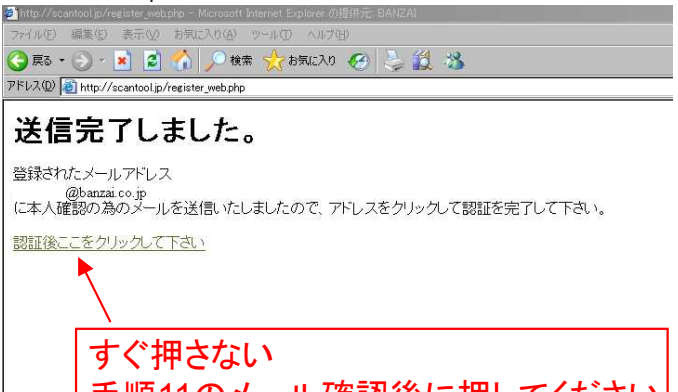

11.認証確認メールをチェックします

ユーザー登録で入力頂いたメールアドレスの
メールソフトを起動してください。


ユーザー登録で登録されたメールアドレスへ
「認証完了」のメールが届きます。

このメールを開いて、下線の引いてある
URLをクリックします。



登録認証確認
下記リンクをクリックすると認証が完了します。

<http://www.scantool.jp/script/confirm.php?passkey=7c920aa97a57b7acdbced538ab3ad44f>

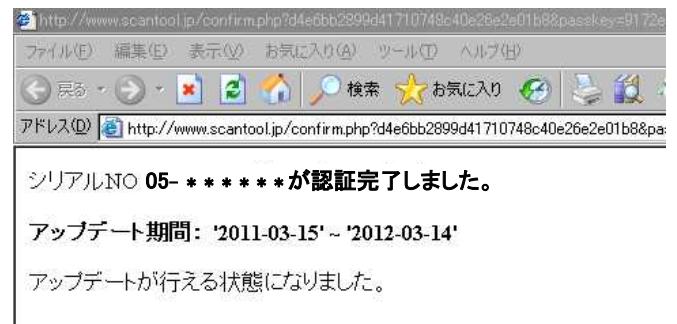


ユーザー登録作業は完了です。メッセージを確認したらウィンドウを閉じて下さい。

アップデート出来る状態になりましたので、引き続きアップデートを行なう場合は手順10の画面に戻り、「認証後ここをクリックして下さい」をクリックして手順12からお進みください

12.「10」にて出た画面内の「認証後ここをクリックしてください」をクリック


- 手順10の画面にて「認証後ここをクリックしてください」を
クリックしてください。
- 引き続き、アップデートを行なう事が出来ます。

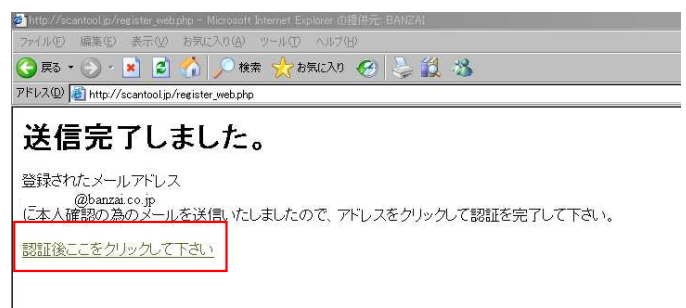

1 3.情報バーが出た場合、ファイルのダウンロードをクリックしてください

- ① 「情報バー」 ウィンドウが表示されたらOKボタンをクリック
- ② 画面上方の黄色部分ををクリック
- ③ 「ファイルのダウンロード (D) 」 をお選び下さい。

※セキュリティソフトによって画面は異なります。
また警告が出た場合には「許可」「実行」等を選択してください。

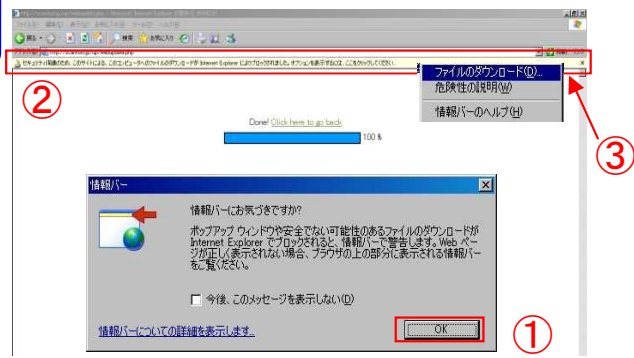

「WindowsによってPCが保護されました」と表示される場合



Windows SmartScreenフィルターが有効になっている場合、右図のような画面が表示されます。

「詳細設定」 → 「実行」と選択して下さい




1 4.実行をクリックしてください

発行元を確認出来ませんでした。このソフトウェアを実行しますか？
と表示された場合は「実行する」を選択してください。

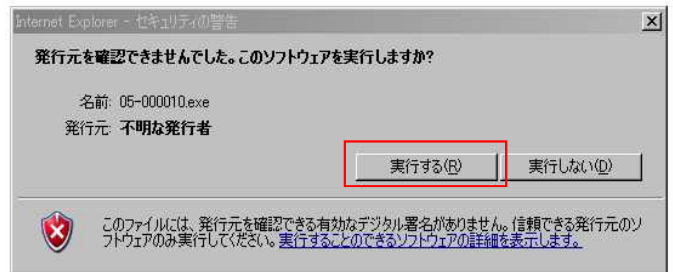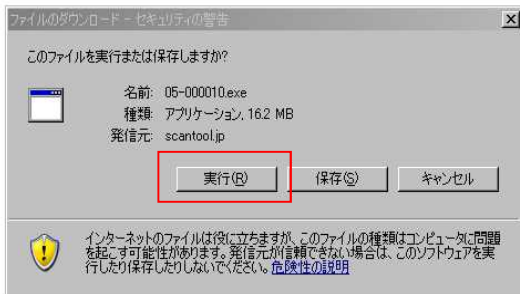

1 5.フォルダの参照画面にて保存先を選択してください

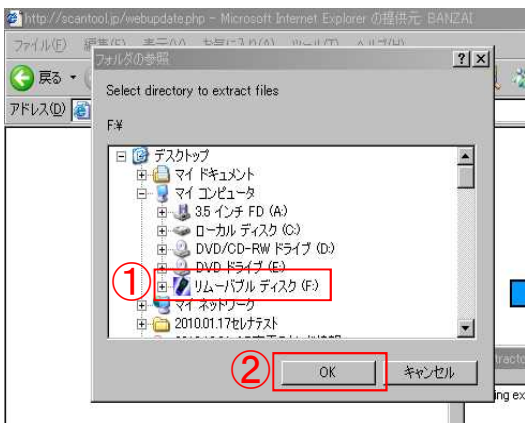

MST2000の場合は



リムーバブル ディスク (F)

TPM1000BZ/TPM1000BZ-TRの場合は





リムーバブル ディスク (F)

1 6.アップデートソフト書き込み終了後、「OK」ボタンを押し、画面を閉じてからSDカードを抜いて診断機本体に挿入してください

※SDカードに書き込み中は絶対にSDカードを抜かないで下さい。
破損の恐れがあります。

書き込みが終了しましたら①の「OK」を押して頂き、
②の「Exit」をクリックして終了させてください

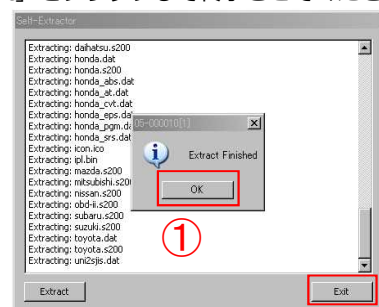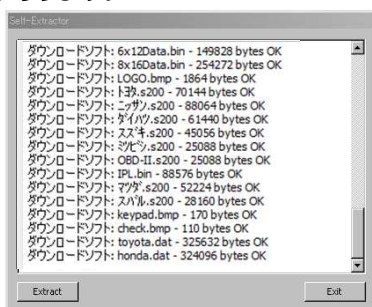

※アップデートは終了です。すべての画面を閉じてSDカードを診断機本体に挿入してお使い下さい